

shindaiwa®

ヘルメット洗浄機
HMW-100

現場の5S環境を整える メットウォッシャー

ヘルメットの「汚れ」「におい」は
たったの45秒で解消

1回
約45秒
全自動洗浄



メットウォッシャーの
映像を今すぐチェック！



毎日使うヘルメットだから
毎日清潔に保ちたい。
そんな声にお応えしました。

- 専用洗剤と精密散布で泡ギレすっきり
- キャスター付きで設置場所を選びません
- 100V電源と水道栓があればすぐに使えます



メットウォッシャー HMW-100 オープン価格

残量が一目でわかる

洗剤の残量が一目でわかるよう、視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。250mLタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。



ヘルメットを確実にホールド!

ヘルメットを置くだけで、しっかりとホールドされる構造なので手で押さえる必要はありません。中央に配置した特殊ノズルにより、全自動で洗浄します。

仕様表

型 式	HMW-100
定 格 電 圧	単相 AC100V
消 費 電 力	850W
乾 燥 質 量	52kg
外 形 寸 法	長さ567×幅451×高さ911mm
コ ン プ レ ッ ス ー	型 式 ACP-50
定 格 出 力	750W
定 格 電 圧	AC100V
定 格 電 流	10.5A/9.5A (50/60Hz)
吐 出 圧 力	0.4MPa
エ ア タ ン ク 容 量	7L
給 水 口 径	16mm
洗 剤 タ ン ク 容 量	250mL
1サイクル当たり	洗 浄 時 間 45s
	水 使 用 量 1.5L※1
	洗 剤 使 用 量 1.8mL※2
ストレーナメッシュサイズ	80

●よりよい製品を造るために仕様を変更することがあります。●記載の希望小売価格・仕様は2021年7月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税10%が含まれております。●記載の表示価格には配送費・付帯工事費・組立工費・使用済み商品の引取り費は含まれておりません。別途、申し受けいたします。


※1:水圧0.35MPa時の使用量、※2:使用環境30℃での使用量



安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

45秒で
ヘルメット
全自動洗浄

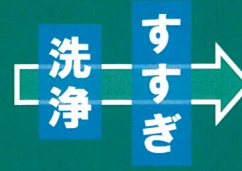

洗浄完了

除菌! 消臭! メットウォッシャー専用洗剤

除菌・消臭にすぐれ、
泡ギレの良い専用洗剤

液性:中性
正味量:5kg
部品コード:X805-000000
価格:¥16,500(税込)(税抜:¥15,000)



簡易脱水用エアガン付属

残った水滴が気になるときは付属のエアガンで細部まで水滴を吹き飛ばすことができます。



始動はスイッチ一つで洗浄可能

だれでも簡単にボタン一つでヘルメットを手軽に洗浄できます。洗浄中はランプでお知らせします。



エアタンクオートドレン機構

本機に内蔵されているコンプレッサーのエアタンク内に溜まる水は、洗浄作業中に自動で排水ホースへ排出されるのでメンテナンスが不要です。

自在キャスター(ストッパ付き)

持ち運びに便利なキャスター付きなので、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
本 社 ☎0428-32-1005(代)

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営 業 本 部 ☎0428-32-6181(代)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

北海道支社 ☎011-891-2249(代)
東北支社 ☎022-288-0511(代)
東日本支社 ☎0428-32-1091(代)
中部支社 ☎052-502-4111(代)
西日本支社 ☎086-296-5911(代)
九州支社 ☎092-573-5361(代)

新ダイワブランド
サイトはこちら▼

